




**Genesis GV80**  
SUV, 4 puertas  
Desde marzo de 2020

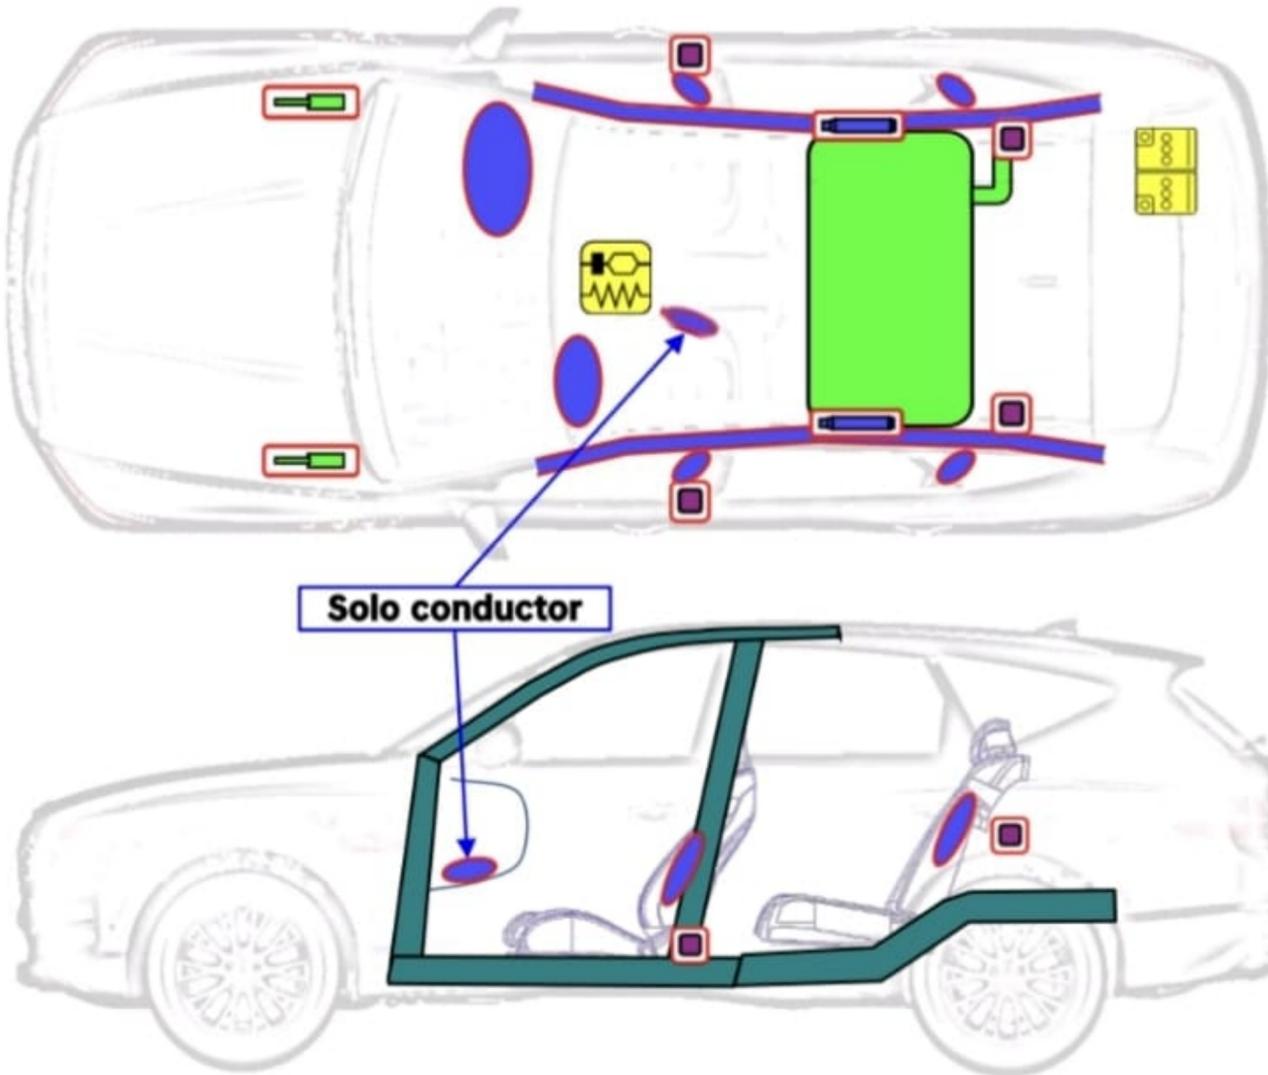

Reservado para orificios (versión en papel)

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección del peatón
	Sistema Automático de protección antivuelco		Resorte de gas/ Muelle precargado		Zona de alta potencia		Zona que necesita especial atención		
	Baja tensión de batería		Ultra condensador, baja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Baterías de alta tensión		Cable/pieza de alta tensión		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Ultra condensador, alta tensión

		ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
		KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	1 de 4

## 1. Identificación / Reconocimiento

Emblema de la marca



Tapa del depósito de combustible



Diésel

Gasolina

*AWD*

Tracción en las cuatro ruedas

*2.5T*

Turbo de gasolina

*3.0D*

Turbo diésel

*GV80*

## 2. Inmovilización / Estabilización / Elevación


### ■ Inmovilización

1




1. Calce las ruedas y tire del interruptor para accionar el freno de estacionamiento.

2

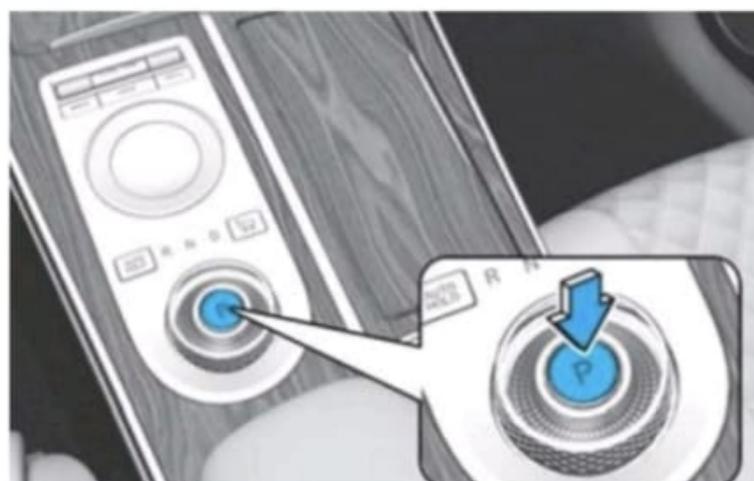

2. Para vehículos de transmisión automática, ponga la marcha en park (P).



### ■ Puntos de elevación bajo el vehículo: ■

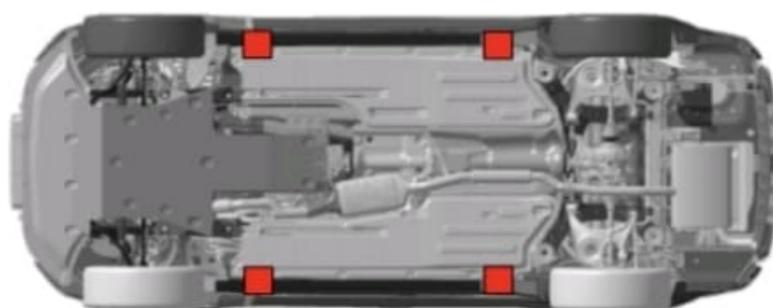

	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	2 de 4

### 3. Desactivar riesgos directos / normativas de seguridad


#### ■ Acceso a la batería

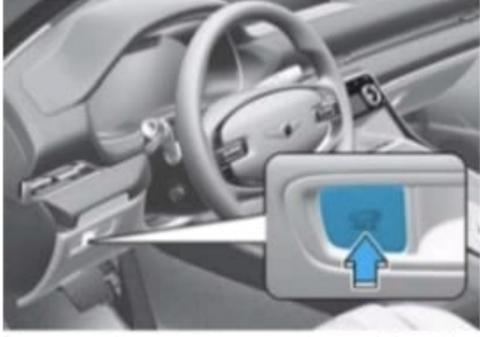

1. Para abrir el portón eléctrico, mantenga presionado el botón de apertura del mismo ubicado en el tablero de instrumentos.





1. Presione el botón de apertura del portón ubicado en su parte exterior, y utilice la llave inteligente para abrir el portón eléctrico.

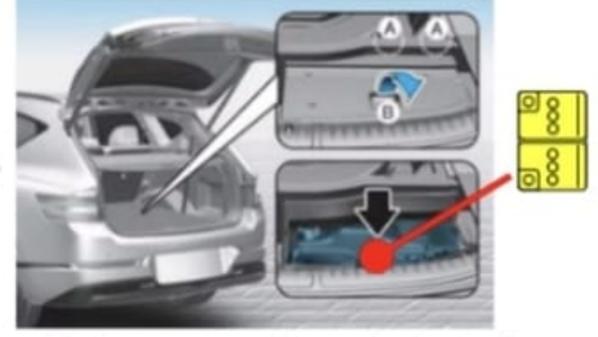

2. Para acceder a la batería, retire la hebilla (A) y suelte la tapa (B).

#### ■ Procedimiento de desactivación

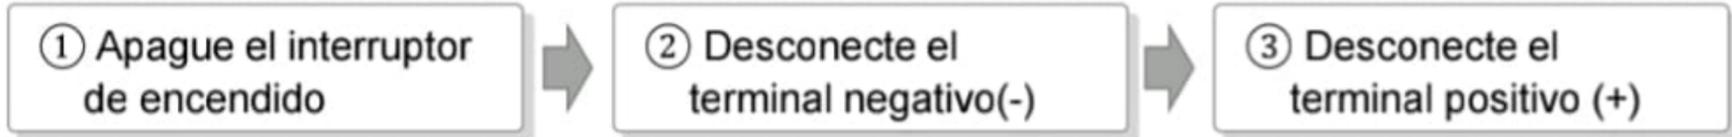

### 4. Acceso a los ocupantes

#### ■ Vidrios

- 1: Laminados
- 2+3: Templados (Estándar), Laminados (Opcional)
- 4+5: Templados




#### ■ Carrocería del vehículo

Acero endurecido



	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	3 de 4

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos


■ Depósito de combustible  

■ Batería  12 V

## 6. En caso de incendio

■ Resorte de gas 

- Riesgo de efecto misil del capó.

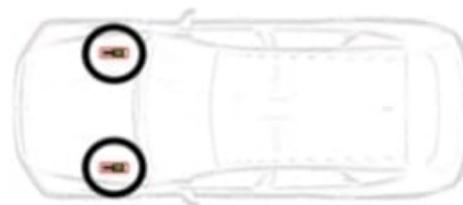

## 8. Remolque / Transporte / Almacenamiento

Correcto:



Plataforma rodante



Plataforma rodante

Aviso: Un vehículo con tracción en las cuatro ruedas debe remolcarse con todas las ruedas levantadas del suelo, ya sea en un camión plataforma con grúa o empleando plataformas rodantes.

Incorrecto:



Aviso: No remolque con un equipamiento tipo eslinga. Utilice un elevador de ruedas o una plataforma. No remolque el vehículo con las ruedas traseras en el suelo, ya que esto puede causar daños en el vehículo.

## 9. Información adicional importante

El equipamiento estándar incluye 2 filas de asientos (máx. 5 ocupantes)  
El equipamiento opcional incluye una tercera fila de asientos (máx. 7 ocupantes)

	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	4 de 4