



1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación

■ Inmovilización

EPB



- 1. Pulse el botón P (parking) para seleccionar la posición de estacionamiento.
- 2. Bloquee las ruedas y ponga el freno de estacionamiento tirando del interruptor;

■ Puntos de elevación: ■



	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	KNA-MQ4-RSP-02-202012	02	12/2020	2 / 4



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


■ Acceso a la batería



1a. Pulse el botón de apertura




1b. Pulse el botón de apertura situado en el maletero

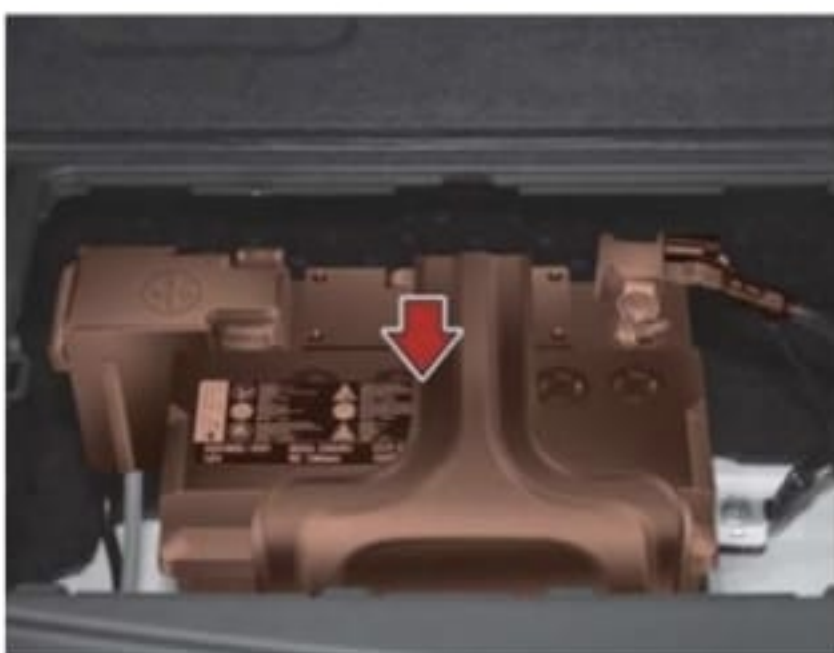

2. Batería en el maletero

■ Desactivación

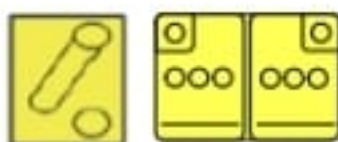

① Gire la llave de encendido a 'apagado'



② Desconecte los cables de la batería (el cable o cables negativos en primer lugar).



③ Desconecte el terminal positivo (+)

4. Acceso a los ocupantes

■ Tipos de cristal:


1 : Cristal laminado

2 + 3 : Cristal templado.



■ Carrocería del vehículo

Refuerzos

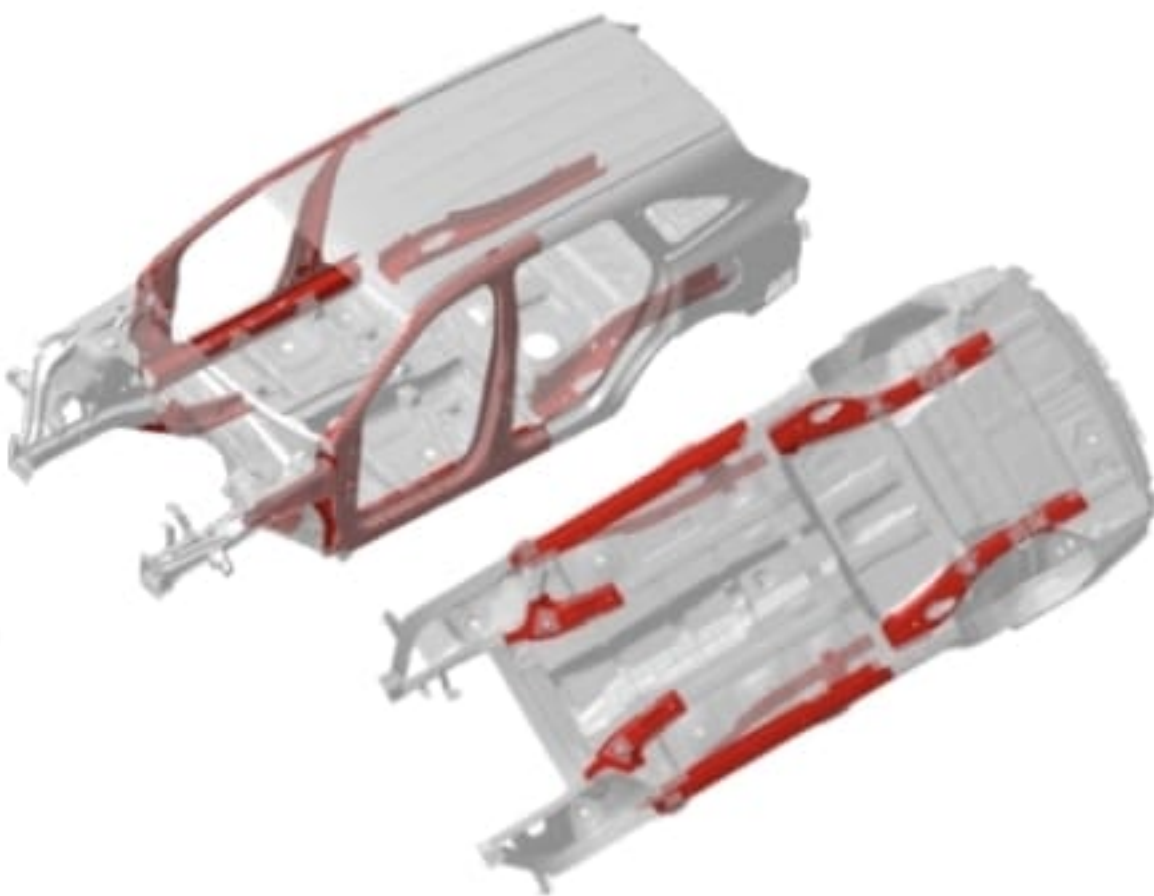


	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	KNA-MQ4-RSP-02-202012	02	12/2020	3 / 4



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos


■ Depósito de combustible **47ℓ**

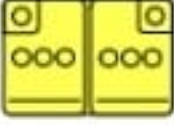■ Batería  12 V  Li-ion 360 V

6. En caso di incendio


■ Amortiguador de gas / Muelle precargado 

Riesgo de explosión en caso de incendio.

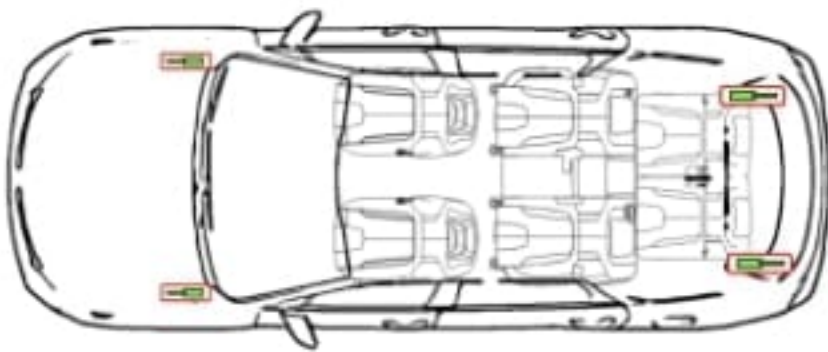


8. Remolque / transporte / almacenamiento

Está bien:

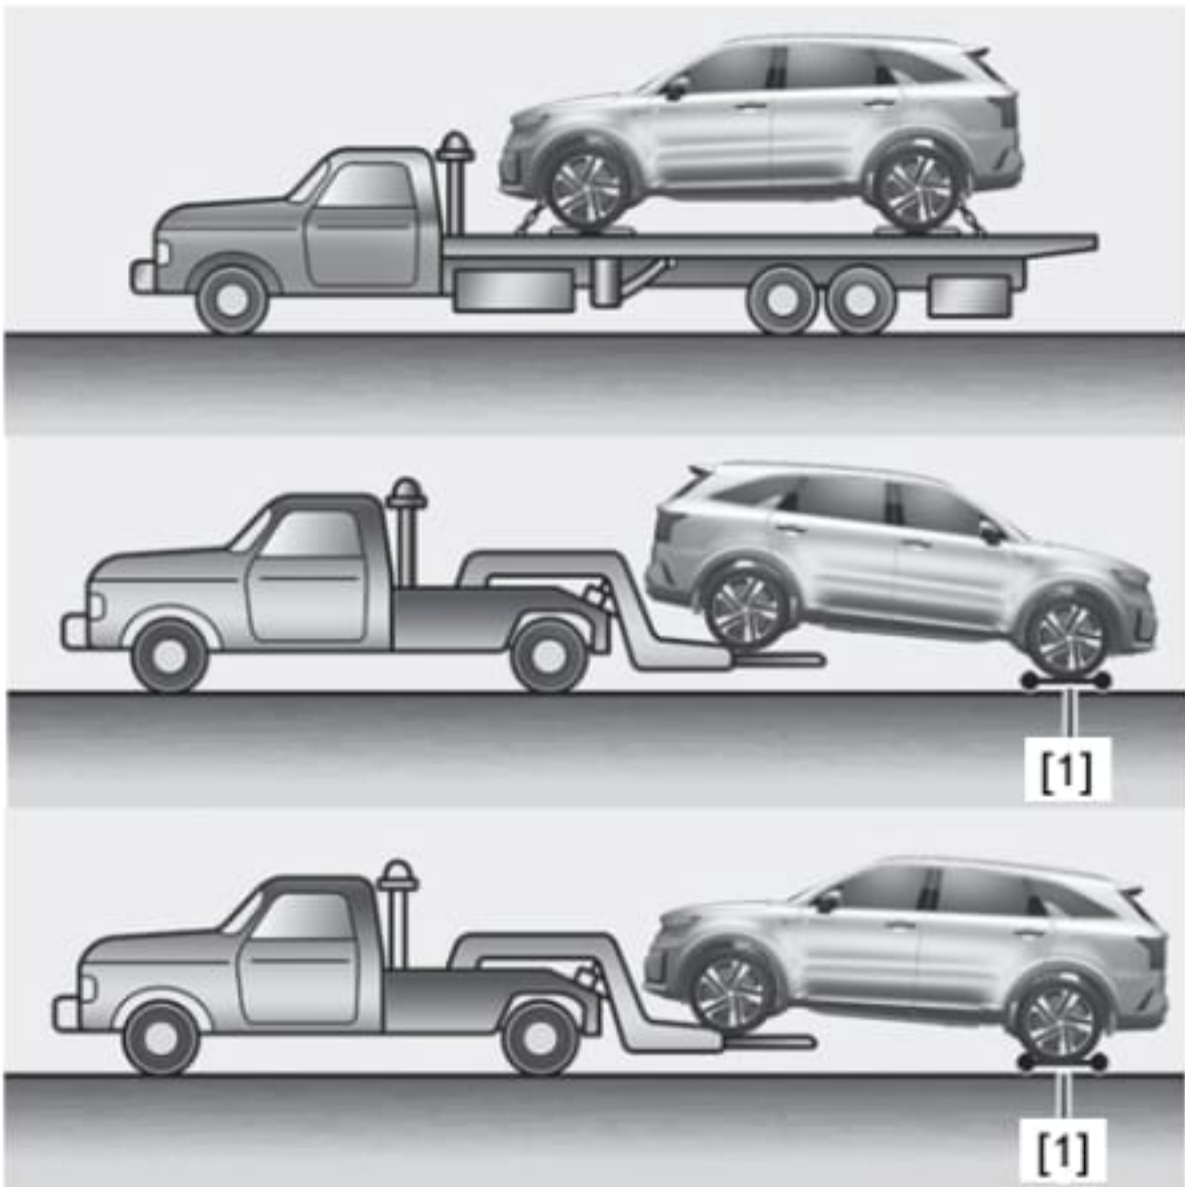

No está bien:

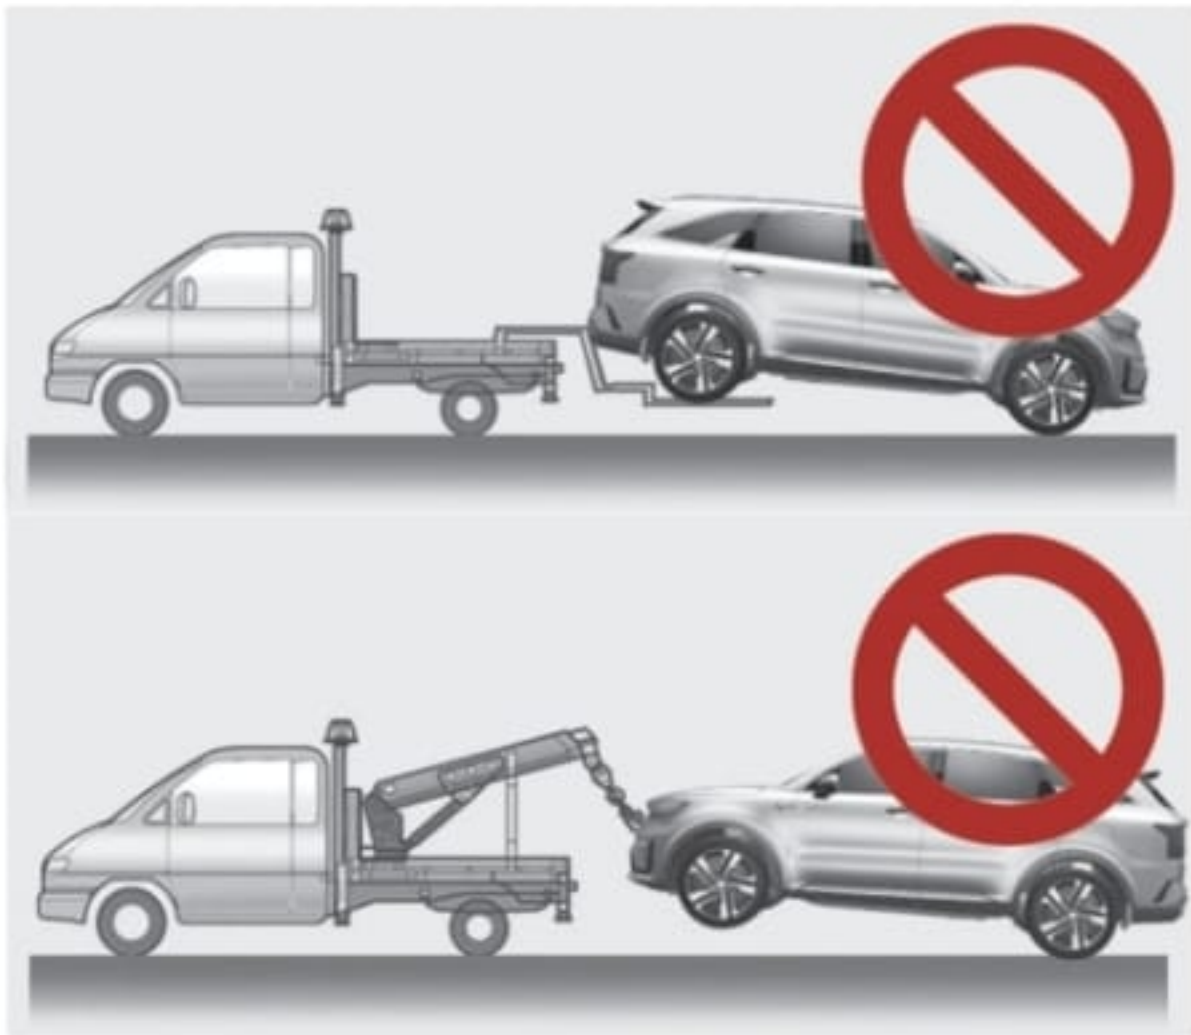

[1] : Plataformas rodantes

	Nombre del documento	Versión no	Fecha de la versión	No. de página
	KNA-MQ4-RSP-02-202012	02	12/2020	4 / 4