




Opel Astra Plug-in Hybrid



Opel Astra-L Hybrid
5dr Hatchback
(2021 →)

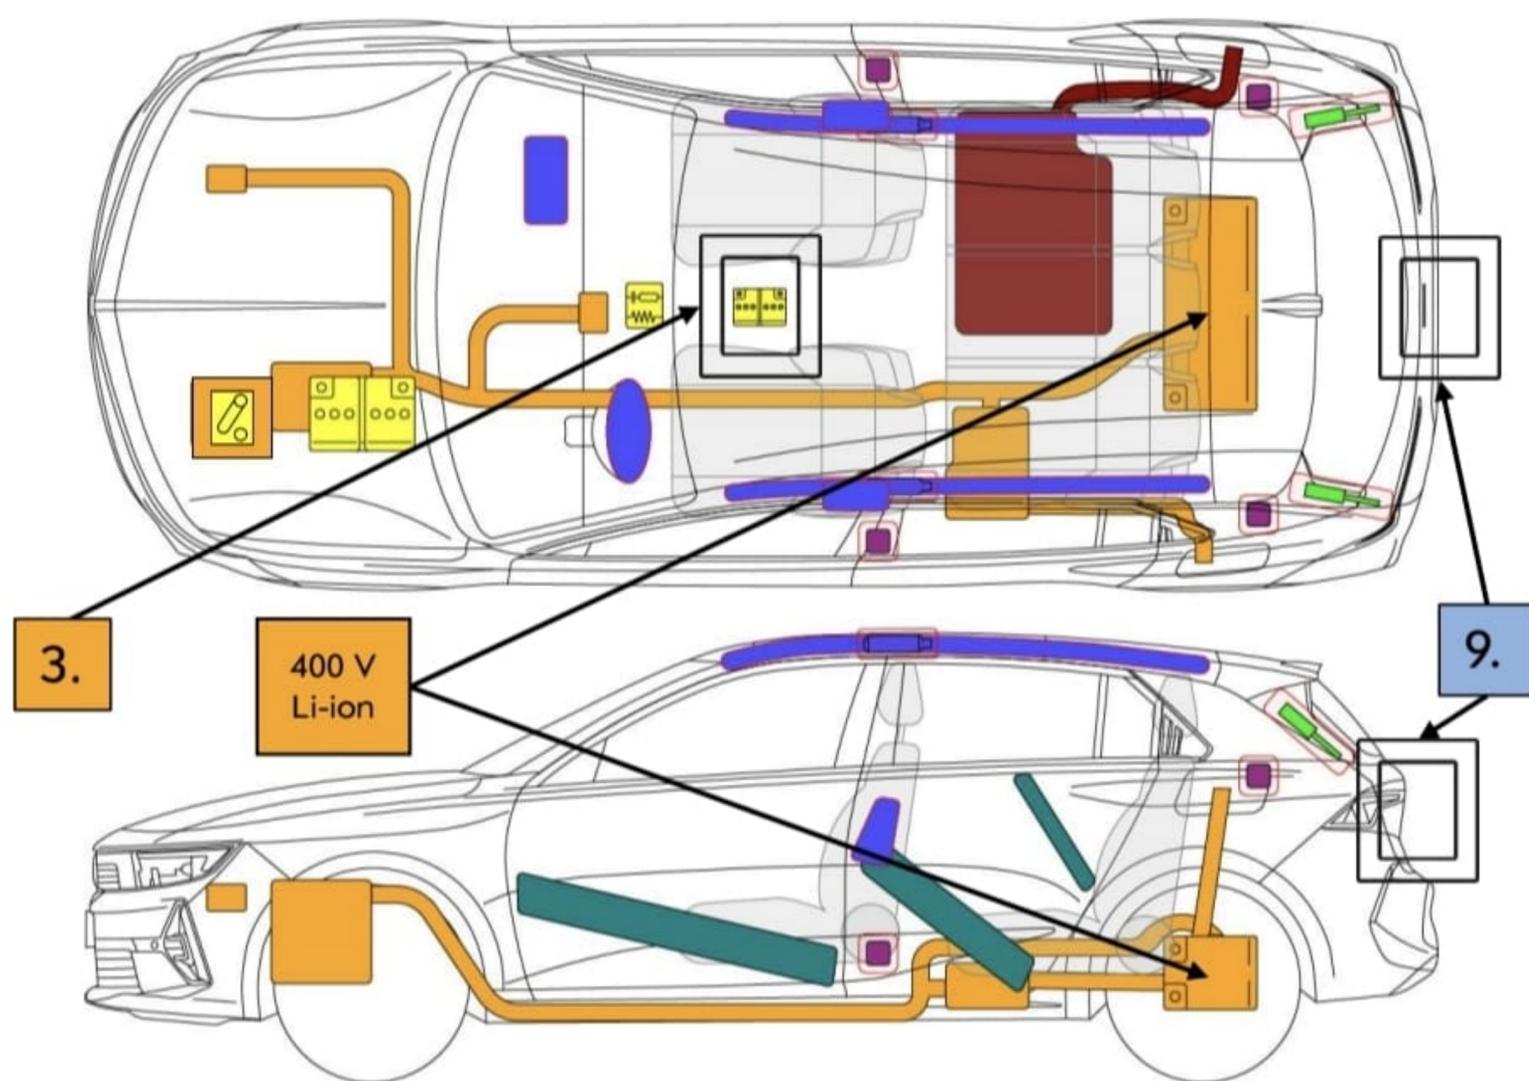

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | Airbag | | Generador de gas | | Pretensores de los cinturones de seguridad | | Módulo de control SRS |
| | | | Amortiguador de gas / Muelle precargado | | Zona de alta resistencia | | Zona que necesita una atención particular |
| | Batería de bajo voltaje | | | | | | |
| | Batería de alto voltaje | | Cableado / componente de alto voltaje | | | | |
| | | | Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje | | | | |



Opel Astra Plug-in Hybrid



Opel Astra-L Hybrid 5dr Hatchback (2021 →) Paginas adicionales

1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO DEL TODO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE.


Logo



Puerto de carga




Marca y nombre del modelo

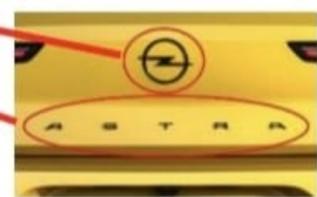

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilice el vehículo:

1. Bloquee las ruedas y accione el freno de estacionamiento tirando del interruptor
2. Pulse el botón P (parking) para seleccionar la posición P (estacionamiento)

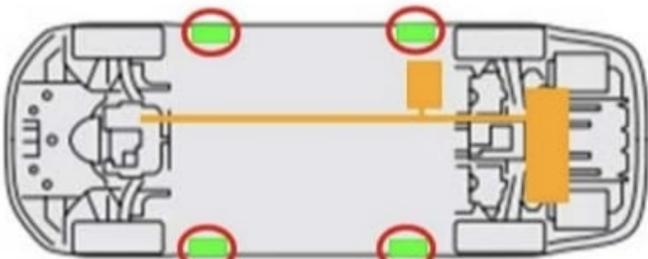

Puntos de elevación:

- Puntos de elevación apropiados
- Batería de alto voltaje



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

- 1a. Si el indicador "Ready" (Listo) del cuadro de instrumentos se ilumina, pulse una vez el botón de arranque/parada. Entonces se desactivará el sistema de alta tensión



Luego, retire la llave electrónica y manténgase como mínimo a 5 m del vehículo






Opel Astra Plug-in Hybrid




Opel Astra-L Hybrid 5dr Hatchback (2021 →) Paginas adicionales

1b. Como alternativa para la 1a, se puede desactivar el sistema de alta tensión en el compartimento del motor

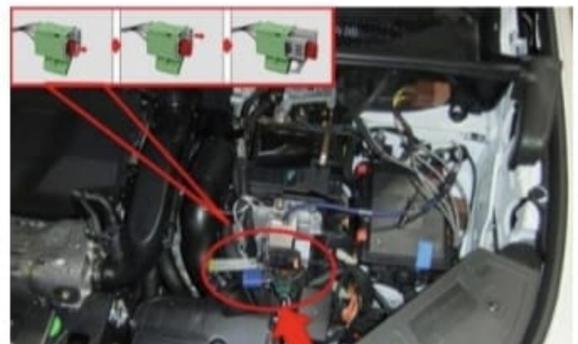


¡No es posible reiniciar!

2. Desconecte la batería de 12 Volt

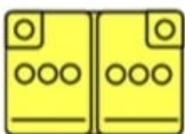

3. Desconecte la batería auxiliar de 12 Volt

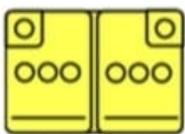

Normas de seguridad:

¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido! Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado; No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión;

4. Acceso a los ocupantes

Ajuste del asiento



Ajuste de la columna de dirección



Tipos de cristal:

- A. Cristal laminado.
- B. Cristal templado






Opel Astra Plug-in Hybrid



Opel Astra-L Hybrid 5dr Hatchback (2021 →) Paginas adicionales

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos
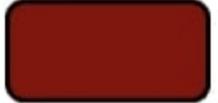
| | | |
|---|-----------------------|--|
|  | 400V |  |
|  | 12V |  |
|  | R-1234yf 395-445 g |  |
|  | 42L |  |



Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.



6. En caso de incendio



USE ABUNDANTE AGUA PURA



¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!



Los equipos de respuesta deben protegerse siempre con equipos de protección personal (EPP), incluido un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS), así como tomar las medidas adecuadas para proteger a los civiles de la incidencia

7. En caso de inmersión

- Es seguro entrar en el agua, ya que el vehículo y el agua tienen el mismo potencial eléctrico.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).
- Póngase en contacto con su proveedor / fabricante

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Localización del gancho frontal



Localización del gancho trasero





Opel Astra Plug-in Hybrid



Opel Astra-L Hybrid 5dr Hatchback (2021 →) Paginas adicionales

Remolque




GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD $\geq 5M$ DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS!

¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!



9. Información adicional importante

Ubicación del panel táctil de apertura de maletero

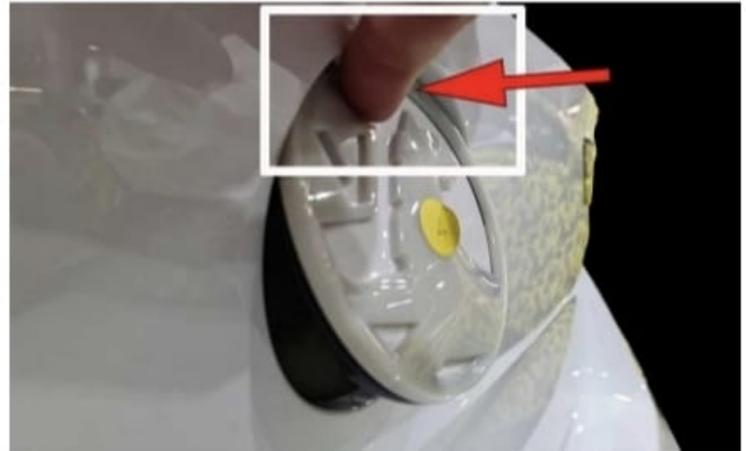

10. Explicación de los pictogramas utilizados

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | Alejar la llave inteligente | | Vehículo eléctrico |
| | Advertencia, electricidad | | Inflamable |
| | Señal de advertencia genérica | | Peligro grave para la salud |
| | Advertencia, baja temperatura | | Toxicidad aguda |
| | Gas de aire acondicionado | | Explosivo |
| | Usar agua para extinción del fuego | | Corrosivo |
| | Usar cámara térmica infrarroja | | Capó |