




**ŠKODA KAMIQ CNG**  
(desde 2019)

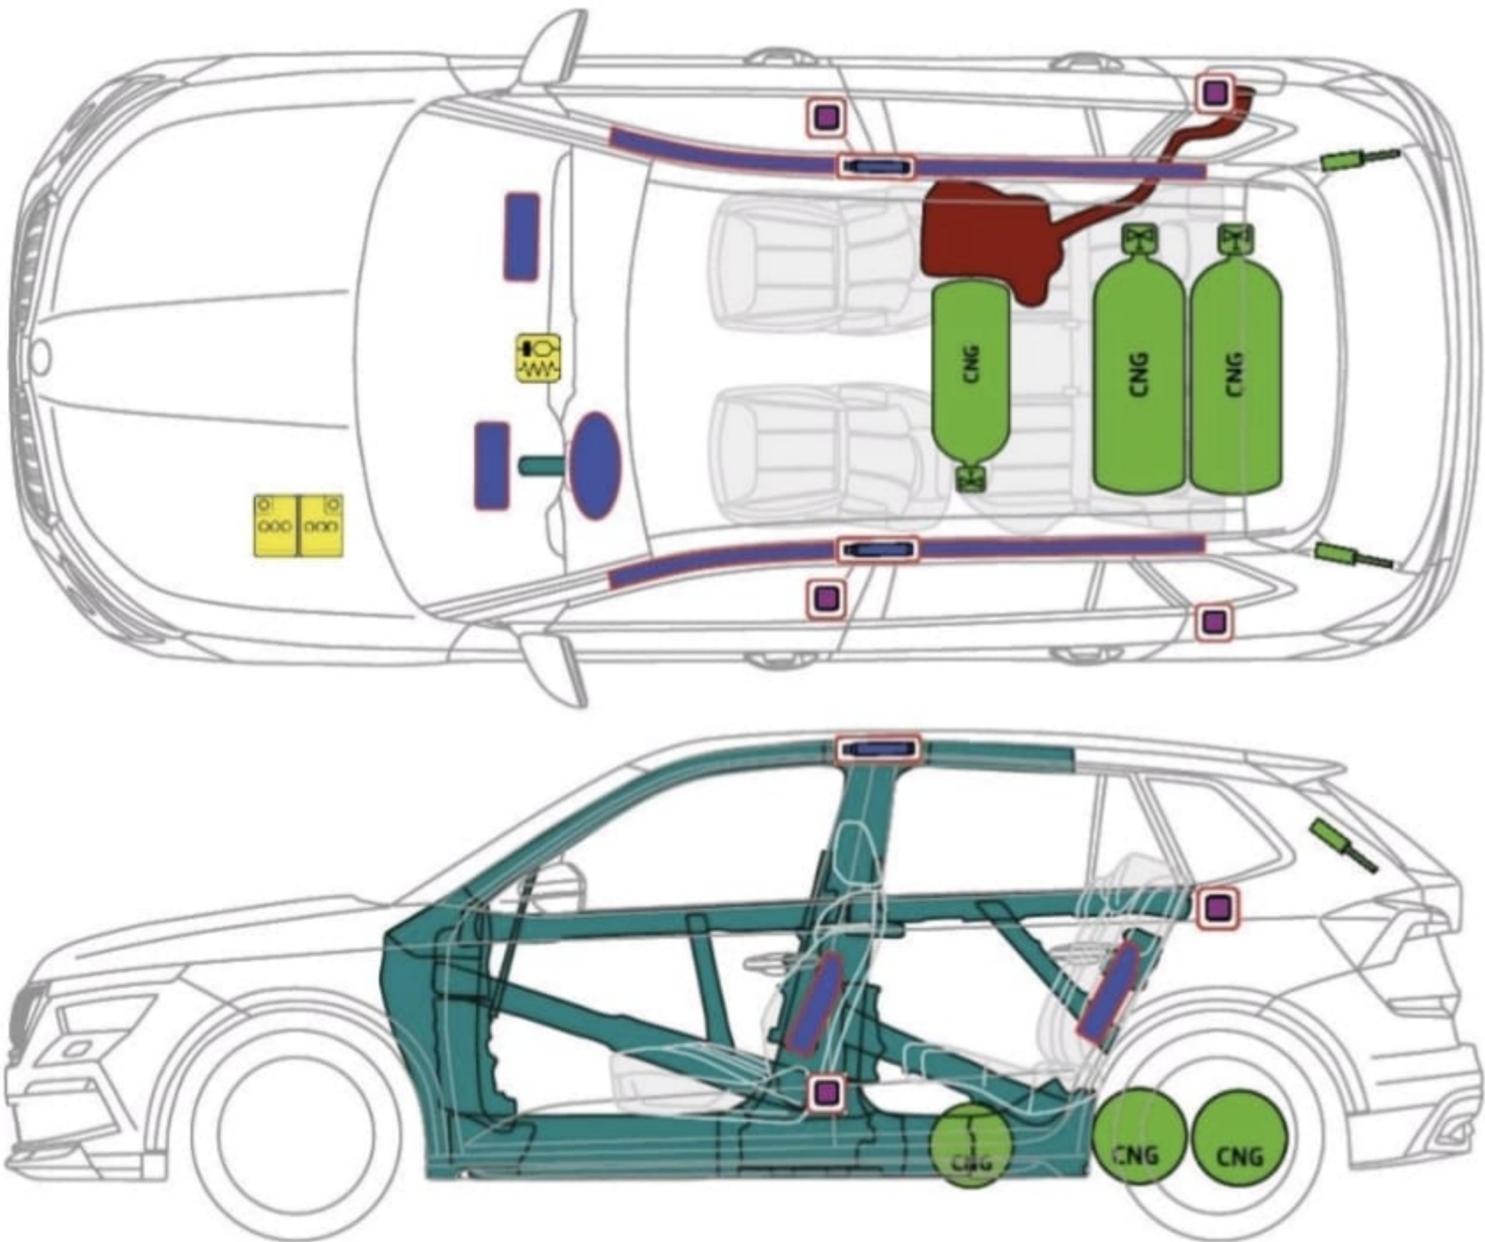

**Leyenda**

	Airbag		Zona reforzada		Unidad de control SRS		Batería bajo voltaje
	Inflador de gas		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Depósito de combustible		Pretensor de cinturón de seguridad
	Válvula de seguridad		Depósito de gas				

N.º de identificación	N.º de versión	Fecha de versión	Página
TMB- NW	05	12/2019	44




## ŠKODA KAMIQ CNG (desde 2019)

### 1. Identificación / Reconocimiento

Ver imágenes en página 44.


 Nombre del modelo G-TEC en la tapa del maletero.

### 2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

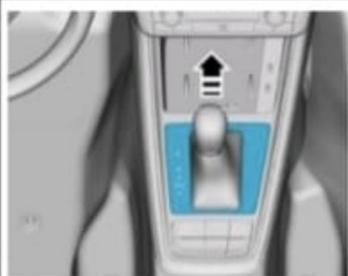

Transmisión automática

Coloque la palanca de transmisión automática en la posición "P".

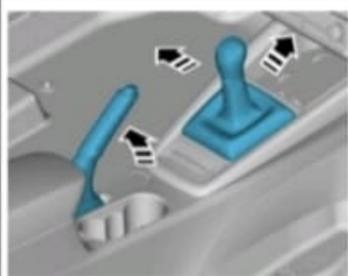


Transmisión manual

Coloque la palanca en posición de punto muerto.

Eche el freno de mano para inmovilizar el vehículo.

### 3. Desactivación de riesgos directos / Normativa de seguridad

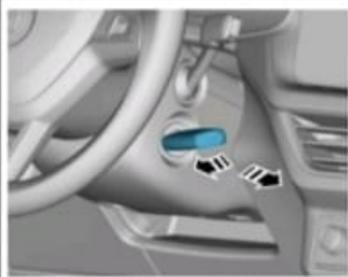


1. Gire la llave de encendido a la posición "OFF" y quítela

o



Pulse el botón de Encendido/Apagado.

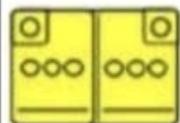

2. Utilice herramientas adecuadas para desconectar la batería de 12 V del sistema eléctrico del vehículo en el motor.  
Desconecte en primer lugar el polo negativo (-) y, después, el positivo (+).

### 4. Acceso a los ocupantes

Ver zonas de refuerzo en página 44.

N.º de identificación	N.º de versión	Fecha de versión	Página
TMB- NW	05	12/2019	45



## ŠKODA KAMIQ CNG (desde 2019)

### 5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos

	 	 	Motor de gasolina
	 	 	Depósito CNG  

### 6. En caso de incendio

Especificación de medidas y procedimientos adecuados de extinción (agua, espuma, polvo) para una situación de emergencia en función del alcance y las circunstancias del accidente. Asegúrese de contar con los equipos de protección personal y proteger las vías respiratorias siguiendo las instrucciones del jefe de la misión de rescate.

### 7. En caso de sumersión

Evite la extensión de fugas sobre la superficie de agua siguiendo las instrucciones del jefe de la misión de rescate en cada caso.

### 8. Remolcado / Transporte / Almacenamiento

Notifique a la empresa de remolcado el origen de las fugas.

Antes de proceder al transporte y almacenamiento del vehículo, debe desactivarse siempre el motor de gas; es decir, los depósitos de CNG se deben desconectar manualmente.

Estacione el vehículo a una distancia de seguridad (mínimo 5 m) de cualquier edificio o vehículo (zona de cuarentena).

### 9. Información adicional importante

El CNG está sometido a una gran presión (hasta **200 bares**).


Riesgo de explosión por escape de CNG.

N.º de identificación	N.º de versión	Fecha de versión	Página
TMB- NW	05	12/2019	46



# ŠKODA KAMIQ CNG (desde 2019)

## 10. Leyenda de pictogramas

							
Retire la llave inteligente / llave de encendido	Batería, voltaje bajo	GNC	Gasolina	Inflamable	Sustancias peligrosas para el medio ambiente	Toxicidad aguda	Sustancias peligrosas para la salud humana
							
Riesgo de explosión	Gases presurizados						
				N.º de identificación	N.º de versión	Fecha de versión	Página
				TMB- NW	05	12/2019	47