




# Nissan X-Trail e-Power




## Nissan X-Trail e-Power

TYPE: T33, 5-door SUV  
(2022 - )

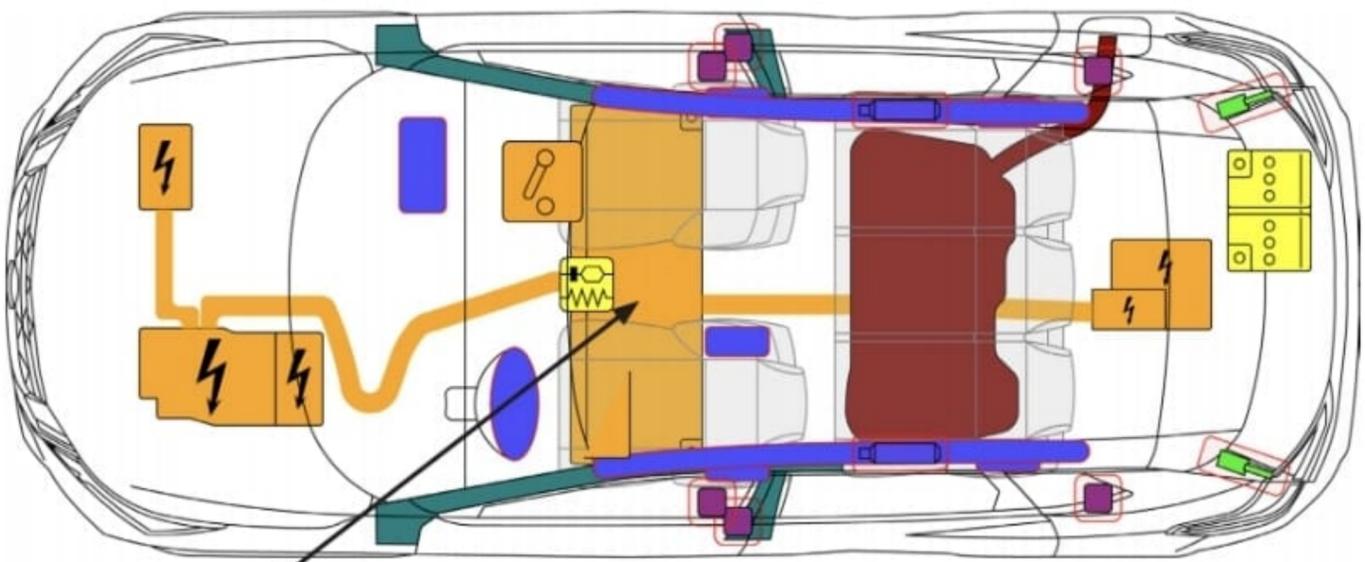

387 V  
Li-ion

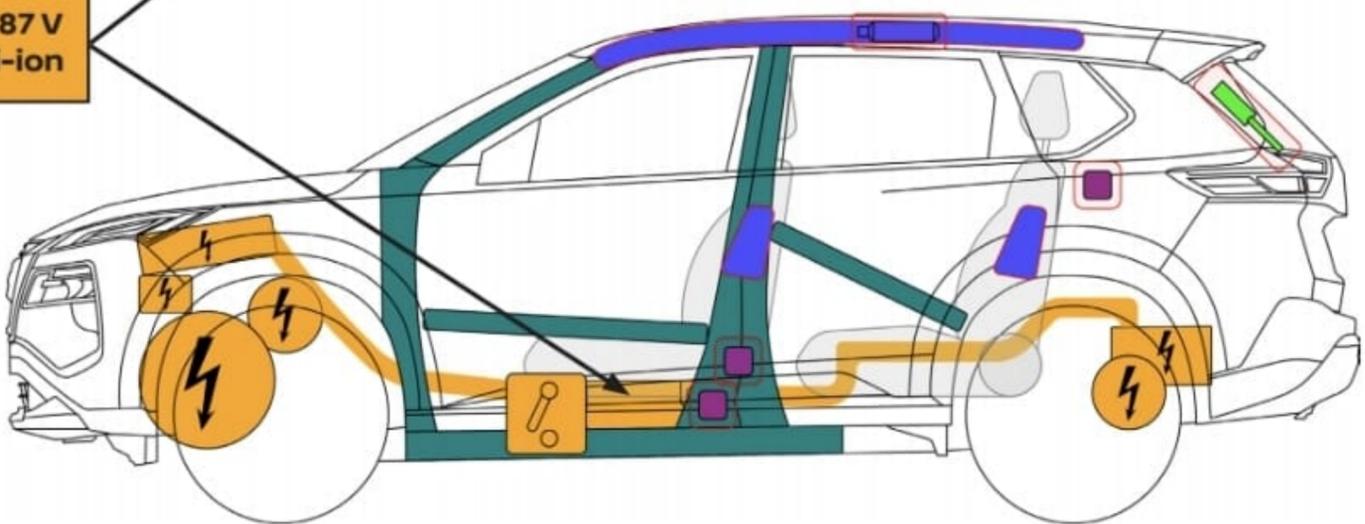

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Batería de bajo voltaje
	Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Componente de alto voltaje		Batería de alto voltaje
	Cableado / componente de alto voltaje		Depósito de gasolina / etanol						



# Nissan X-Trail e-Power



## Nissan X-Trail e-Power Tipo: T33, 5dr SUV (2022 - ) – Paginas adicionales

### 1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.



### 2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilice el vehículo :

1. Bloquee las ruedas
2. Accione el freno de estacionamiento
3. Pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento).



Puntos de elevación :

- Puntos de elevación apropiados
- Batería de alto voltaje

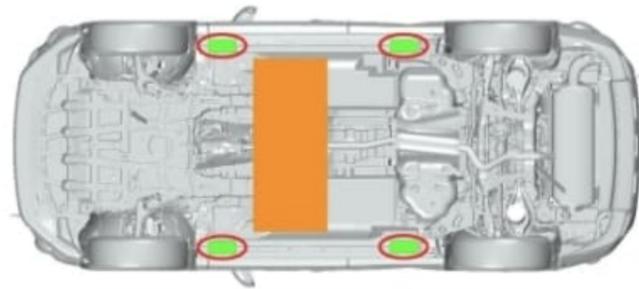

### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



En caso de colisión con activación del pretensor del cinturón de seguridad/despliegue de la bolsa de aire, el sistema de alto voltaje se desactivará automáticamente. Los sistemas de retención siguen activos.

1. Si el indicador "Ready" (Listo) del cuadro de instrumentos se ilumina, pulse una vez el botón de arranque/parada. Entonces se desactivará el sistema de alta tensión



Luego, retire la llave electrónica y manténgase como mínimo a 5 m del vehículo

Acceso al maletero






# Nissan X-Trail e-Power




## Nissan X-Trail e-Power Tipo: T33, 5dr SUV (2022 - ) – Páginas adicionales

2. Desactivación del sistema de alta tensión, utilice guantes de goma aislante de clase 0 para usar el interruptor de desactivación

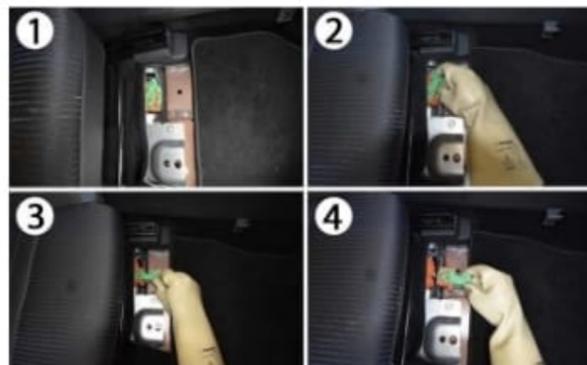

3. Desconecte la batería de 12 Volt



Normas de seguridad:

¡Nunca toque, corte ni abra ningún cable de alimentación naranja de alto voltaje ni ningún componente de alto voltaje!

### 4. Acceso a los ocupantes

Acero de alta resistencia en cuerpo y puerta



Ajuste de la columna de dirección



Ajuste del asiento

Eléctrico

A mano



Tipos de cristal :

- A. Cristal laminado
- B. Cristal templado



### 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-ion 387V	
	12V	
	R-1234yf 550 ± 25 g	
	55L	



Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.





# Nissan X-Trail e-Power



## Nissan X-Trail e-Power Tipo: T33, 5dr SUV (2022 - ) – Páginas adicionales

### 6. En caso de incendio



**USE ABUNDANTE AGUA PURA**



**¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!**



Los equipos de respuesta deben protegerse siempre con equipos de protección personal (EPP), incluido un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS), así como tomar las medidas adecuadas para proteger a los civiles de la incidencia.



**AMORTIGUADOR DE GAS, RIESGO DE EFECTO MISIL**



### 7. En caso de inmersión

- Es seguro entrar en el agua, ya que el vehículo y el agua tienen el mismo potencial eléctrico.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).

### 8. Remolque / transporte / almacenamiento

**Ubicación de la argolla de remolque**



**Localización del gancho frontal**



**Localización del gancho trasero**



#### Remolque 4x2



#### Remolque 4x4



**GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD  $\geq 5M$  DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS!**

**¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!**



### 10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Alejar la llave inteligente		Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2
	Advertencia, electricidad		Inflamable
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud
	Advertencia, baja temperatura		Toxicidad aguda
	Gas de aire acondicionado		Explosivo
	Usar agua para extinción del fuego		Corrosivo
	Usar cámara térmica infrarroja		Maletero